

Vyvolávací systém hostů

Děkujeme za výběr našeho vyvolávacího systému hostů. Systém obsahuje vysílač s klávesnicí, pagery (přijímač) a nabíjecí stanici. Každý přijímač je nabíjecí a ukazuje číslo a aktuální čas.

Vyvolávací systém hostů zlepšuje pracovní účinnost, šetří náklady, snižuje hlučnost a zákazníky čekající ve frontě. Je široce používán v restauracích, jídelních koutcích, kavárnách, čajovnách, bankách, nemocnicích atd.


Vlastnosti:

- Klávesnice s 999 kanály
- Přenosný nabíjecí vibrující/blikající/zvonící přijímač
- Nezávislá paměť proti ztrátě dat
- Vysoká citlivost příjmu
- Vkusný a moderní vzhled

Schéma vysílače:



Schéma přijímače:

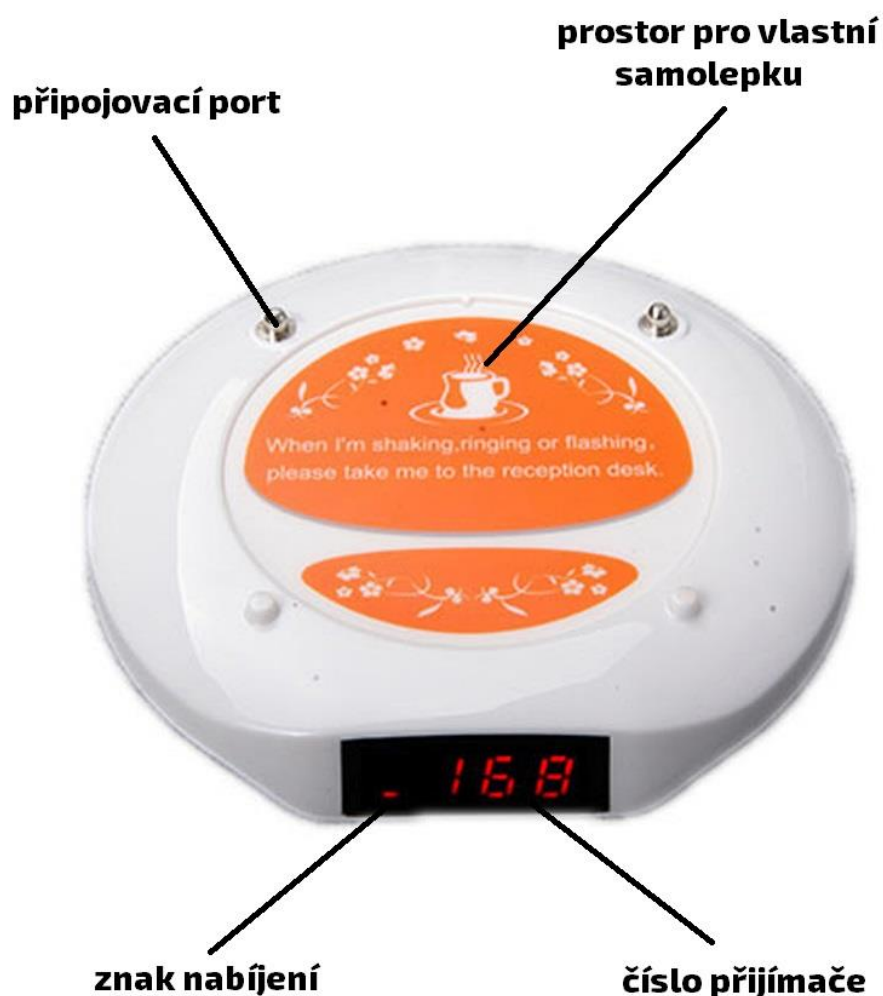

Technická data:

Vysílač - klávesnice	
Velikost	92 x 136 x 27 mm
Materiál	vysoce kvalitní PVC
Napájení	100 ~ 240V
Frekvence	433.92 MHz
Dosah signálu	500m v otevřeném prostoru
Kapacita	pracuje s maximálně 999 přijímači
Displej	0.39" červený, 4-místný displej

Přijímač - pager	
Velikost	103 x 103 x 15.6 mm
Materiál	vysoce kvalitní PVC
Napájení	vložená 3.7V lithium polymer baterie
Frekvence	433.92 MHz
Doba indikace	1 ~ 99s
Způsob indikace	vibrace, blikání, zvuk
Displej	0.28" červený, 4-místný displej
Další	funkce hodin

Nabíjecí stanice	
Velikost	103 x 103 x 15.6 mm
Kapacita	10 přijímačů najednou

Instrukce k nastavení

1. Stiskněte a podržte „2“ na klávesnici zatímco připojujete klávesnici k napájení, nebo pokud nefunguje.

2. Registrace přijímačů

Na přijímači koncem pera či jiným hrotem stiskněte „LEARN“, přijímač zobrazí „----“. Na klávesnici napíšeme číslo (nejvíce 3-místné) a poté stiskneme klávesu se zvonkem. Přijímač ukáže zadané číslo a zavibruje po dobu 3 sekund. To znamená, že registrace je hotova.

3. Způsob indikace [F1]

Stiskněte a držte „FUN“ po dobu 3 sekund, přijímač zobrazí „F1“. Poté stiskněte „ENT“, přijímač zobrazí „111“. První „1“ znamená zvuk, druhá blikající světlo a třetí vibrace. Stiskněte „FUN“ pro přepnutí na další číslici a „ENT“ pro změnu číslo. „1“ znamená zapnuto, „0“ znamená vypnuto. Například „101“ znamená zvuk + vibrace, bez blikajícího světla. Stiskem „STOP“ nastavení uložíte a ukončíte nastavení. Pokud nechcete nastavení uložit, pak stiskněte a držte „FUN“ po dobu 3 sekund.

4. Délka indikace [F2]

Stiskněte a držte „FUN“ po dobu 3 sekund, přijímač zobrazí „F1“. Poté stiskněte opět „FUN“, přijímač zobrazí „F2“. Stiskněte „ENT“ pro vstup do nastavení doby indikace. Stiskem „FUN“ se přepínáte mezi číslicemi, stiskem „ENT“ měníte číslice. Doba může být od 1 do 99 sekund. Pokud nastavíte „00“, pak indikace bude do té doby, dokud nestisknete „STOP“ nebo nepoložíte přijímač na nabíjecí stanici. Stiskem „STOP“ nastavení uložíte a ukončíte nastavení. Pokud nechcete nastavení uložit, pak stiskněte a držte „FUN“ po dobu 3 sekund.

5. Nastavení hodin [F3]

Stiskněte a držte „FUN“ po dobu 3 sekund, přijímač zobrazí „F1“. Poté stiskněte dvakrát opět „FUN“, přijímač zobrazí „F3“. Stiskněte „ENT“ pro zobrazení aktuálního času. Stiskem „FUN“ se přepínáte mezi číslicemi, stiskem „ENT“ měníte číslice. Stiskem „STOP“ nastavení uložíte a ukončíte nastavení. Pokud nechcete nastavení uložit, pak stiskněte a držte „FUN“ po dobu 3 sekund.

Upozornění

1. Přijímač nepřijme signál, pokud má baterie nízké napětí. Je ho třeba nabít, pokud červeně bliká a zobrazuje „LO“.
2. Přijímač také nepřijme signál, když je nabíjen. Během nabíjení zobrazuje znak „_“ a číslo přijímače.

Speciální funkce

1. Funkce připomínka mimo dosah

Stiskněte „FUN“ a „ENT“ zároveň. Přijímač zobrazí „000“, stiskněte „FUN“ pro přepnutí na další číslici a stiskem „ENT“ je nastavte na „900“. Stiskem „STOP“ vstoupíte do nastavení, „1“ znamená zapnutá funkce upozornění mimo dosah, „0“ vypnutá funkce. Tlačítek „ENT“ měníte stav. Stiskem „STOP“ nastavení uložíte a ukončíte nastavení. Pokud nechcete nastavení uložit, pak stiskněte a držte „FUN“ po dobu 3 sekund.

2. Inicializační funkce

Stiskněte „FUN“ a „ENT“ zároveň. Přijímač zobrazí „000“, stiskněte „FUN“ pro přepnutí na další číslici a stiskem „ENT“ je nastavte na „901“. Stiskem „STOP“ vstoupíte do nastavení, přijímač zobrazí „1“, dalším stiskem spustíte inicializace a ukončíte nastavení. Pokud nechcete přijímač inicializovat, pak stiskněte a držte „FUN“ po dobu 3 sekund.

3. Odstranit čas

Stiskněte „FUN“ a „ENT“ zároveň. Přijímač zobrazí „000“, stiskněte „FUN“ pro přepnutí na další číslici a stiskem „ENT“ je nastavte na „902“. Stiskem „STOP“ vstoupíte do nastavení, „1“ znamená zapnutá zobrazení času a čísla pageru dohromady, „0“ pro zobrazení pouze čísla přijímače. Stiskem „ENT“ změníte nastavení a „STOP“ nastavení uložíte a ukončíte nastavení.

Při tomto nastavení mějte na paměti orientaci displeje.

4. Stiskněte „STOP“ pro vypnutí/zapnutí přijímače. Pokud vypnutý přijímač dáte nabíjet, pak se zapne.

FAQ

Problém	Řešení
Po registraci přijímač neukazuje správné číslo	Stiskněte a držte "2" na klávesnici před registrací
Přijímač ukazuje "LO" a nereaguje	Nabijte přijímač
Klávesnice neodesílá signál	Zkontrolujte anténu
Místo aplikace je příliš velké, dosah signálu nestačí	Přidejte opakovač signálu